



# ERKÉLYAJTÓK


Fix

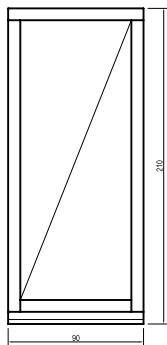


Fix (tokosztós)

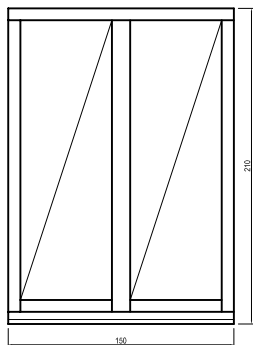


Középen felnyíló

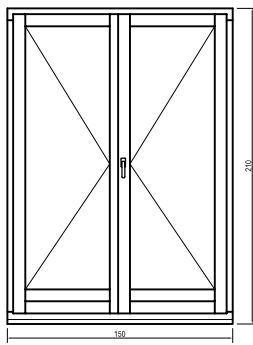


Háromszárnyas: oldalt nyíló + középen felnyíló (tokosztós)

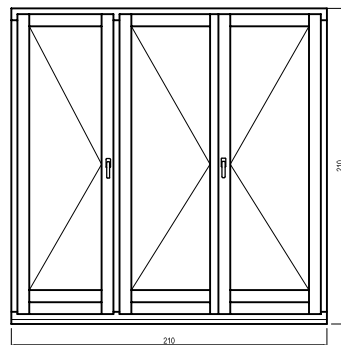


Oldalt nyíló

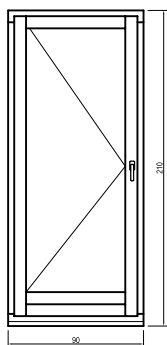


Fix + oldalt nyíló (tokosztós)

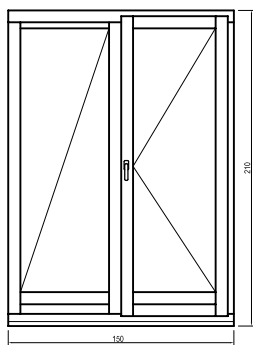


Középen felnyíló bukó-nyíló

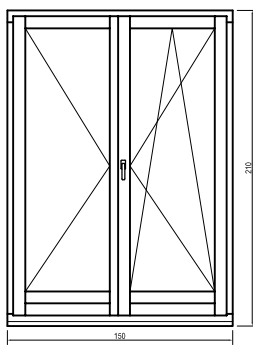


Háromszárnyas: bukó-nyíló + középen felnyíló (tokosztós)

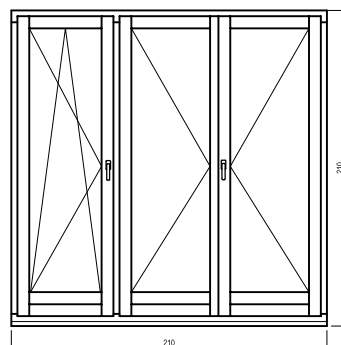


Bukó (kétkilincses)

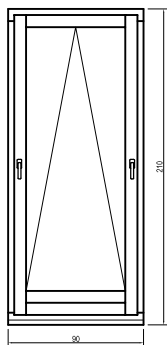


Fix + bukó (kétkilincses, tokosztós)

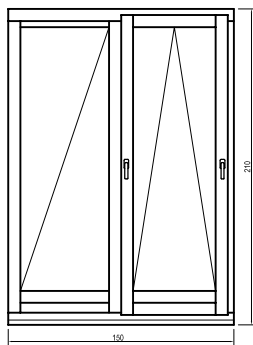


Oldalt nyíló + bukó (kétkilincses, tokosztós)

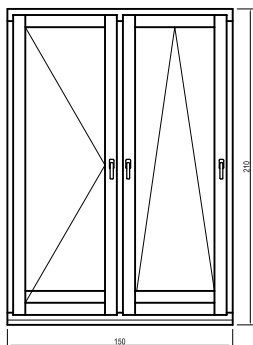


Háromszárnyas: bukó-nyíló + középen felnyíló bukó-nyíló (tokosztós)

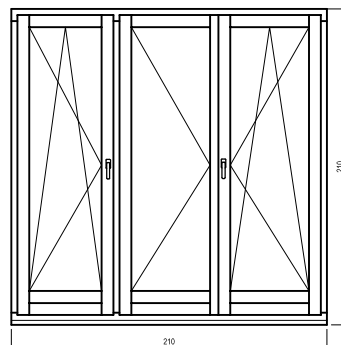


Bukó-nyíló

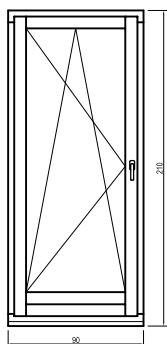


Fix + bukó-nyíló (tokosztós)

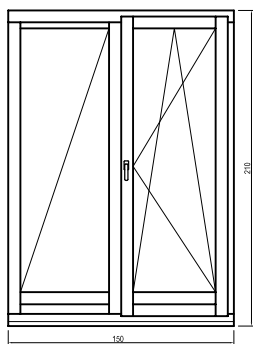


Oldalt nyíló + bukó-nyíló (tokosztós)

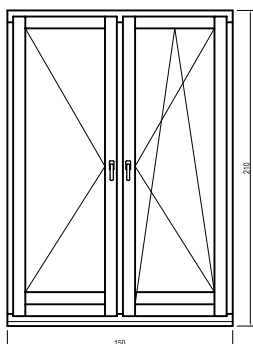


Középre nyíló: oldalt nyíló + oldalt nyíló (tokosztós)

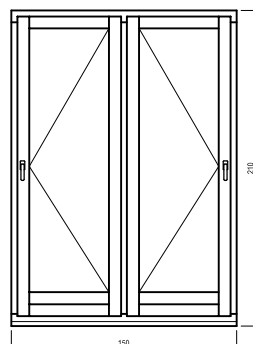

Fix + bukó-toló (tokosztós)

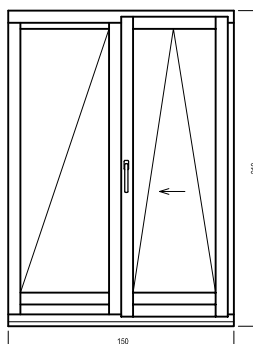

Bukó-nyíló + bukó-nyíló (tokosztós)

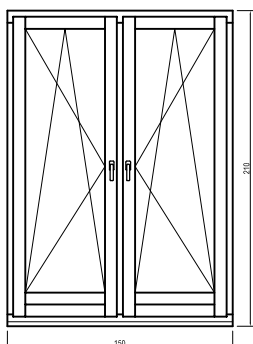

Középre nyíló: oldalt nyíló + bukó-nyíló (tokosztós)

